



ОКПД2 26.30.50.111

Утвержден
ФРСБ.425132.033-05ПС-ЛУ

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ
ИО313-9 «ПАУК-В»**

Паспорт
ФРСБ.425132.033-03ПС

г. Заречный

2022

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Извещатель охранный поверхностный вибрационный ИОЗ13-9 «ПАУК-В» ФРСБ.425132.033-03 (далее – извещатель) предназначен для обнаружения попыток несанкционированного открывания дверей, оконных решеток и калиток (при перемещении охраняемого полотна на расстояние $\geq 0,1\text{м}$ за 1 с), а также разрушения охраняемых металлических решеток (диаметр прутка 8...24 мм) или металлических листов, площадью до 10 м^2 ; физических заграждений из бетона площадью до 10 м^2 (при условии единой монолитной конструкции), физических заграждений из гипсовых строительных конструкций площадью до 10 м^2 , физических заграждений из металлических строительных конструкций площадью до 10 м^2 или кирпича площадью до 4 м^2 .

1.2 Извещатель обеспечивает срабатывание при следующих воздействиях:

- открывание охраняемых дверей, оконных решеток и калиток;
- перепиливание решётки (листа);
- многократные удары по решётке (листу, заграждению);
- сверление листа (полотна заграждения);
- вскрытие и демонтаж извещателя;
- снижение напряжения электропитания.

1.3 Срабатывание извещателя – размыкание контактов исполнительного реле.

1.4 Извещатель обеспечивает контроль вскрытия и демонтажа корпуса при отключенном электропитании.

1.5 Основные технические данные

Таблица 1.1

Наименование параметра	Значение
Охраняемая площадь, м^2 , не более	10 (кроме кирпичн.)* 4 (кирпичн.)
Напряжение электропитания постоянного тока, В	6 - 30
Потребляемый ток, А, при напряжении 12 В, не более	0,006
Выходные параметры исполнительного реле:	
– коммутируемый ток, А, не более	0,15
– коммутируемое напряжение, В, не более	60
– сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более	55
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	от минус 45 до плюс 65
Степень защиты корпуса извещателя	IP65
Материал корпуса	поликарбонат
Габаритные размеры, мм, не более	$115 \times 58 \times 60$
Масса, кг, не более	0,4

* Допускается применение одного извещателя ИОЗ13-9 «ПАУК-В» для охраны решёток двух окон при следующих условиях:

- расстояние между окнами не более 0,5 м;
- окна одинаковые площадью не более 3 м^2 каждое;
- извещатель крепится на середине стального прутка диаметром от 15 до 24 мм, приваренного к центрам оконных решёток.

С руководством по эксплуатации ФРСБ425132.033-05РЭ
можно ознакомиться на сайте WWW.FORTEZA.RU

ИОЗ13-9 «ПАУК-В»

1.6 Извещатель по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям соответствует условиям эксплуатации IV класса по ГОСТ Р 54455, категории размещения 1, климатическое исполнение «УХЛ» по ГОСТ 15150.

2 Комплектность

Наименование извещателя (составной части, документа)	Обозначение конструкторского документа	Коли- чество	Примечание
1 Извещатель охранный поверхностный вибрационный ИОЗ13-9 «ПАУК-В»	ФРСБ.425132.033-03	1	
2 Комплект монтажных частей, в нем:	ФРСБ.425911.001	1	
2.1 Проставок	ФРСБ.741124.008	1	Установлены при поставке
2.2 Скоба	ФРСБ.745139.001	1	
2.3 Винт M4x35-A2		2	
2.4 Джампер (перемычка)		1	
3 Паспорт	ФРСБ.425132.033-03ПС	1	
4 Упаковка	ФРСБ.425915.001	1	

3 Установка извещателя

3.1 Отверните винты крепления, снимите крышку извещателя.

3.2 С помощью скобы и двух винтов M4x35 из состава КМЧ установите извещатель на одном из труднодоступных элементов решётки как можно ближе к любому из пересечений прутков, как показано на рисунке 3.1.

Возможна установка извещателя на решетке из металлических лент, как показано на рисунке 3.2, и на физических заграждениях в виде железобетонных плит, кирпичной кладки, гипсовых строительных конструкций и т.п., как показано на рисунке 3.5.

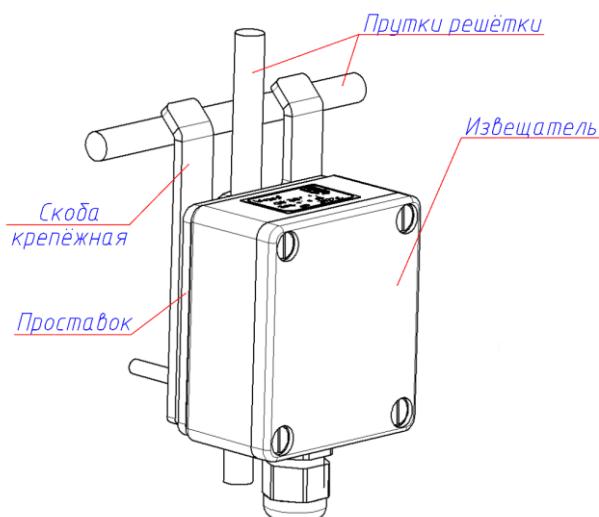


Рисунок 3.1 – Крепление извещателя на решётке из прутка

С руководством по эксплуатации ФРСБ425132.033-05РЭ
можно ознакомиться на сайте WWW.FORTEZA.RU

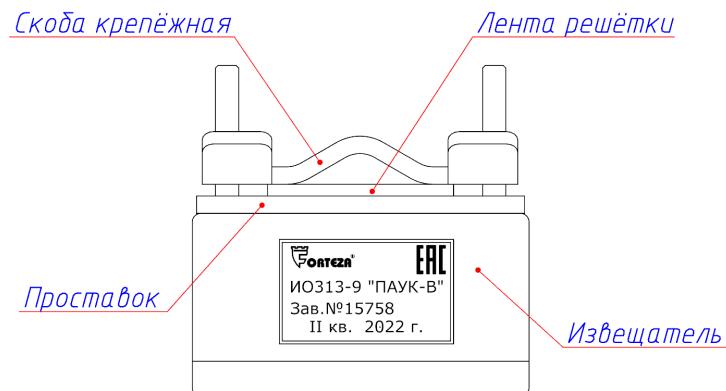


Рисунок 3.2 – Крепление извещателя на решётке из металлических лент

3.3 Для установки извещателя на металлический лист или металлическую строительную конструкцию используйте разметку для сверления отверстий согласно рисунку 3.3.

Крепите извещатель на металлический лист или металлическую строительную конструкцию, применив саморезы необходимого размера (в комплект поставки не входят), как показано на рисунке 3.4.

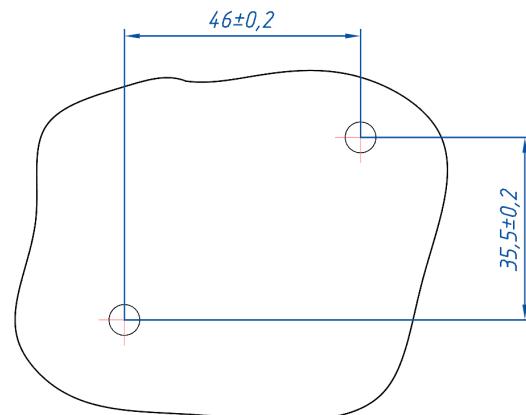


Рисунок 3.3 – Разметка для сверления отверстий

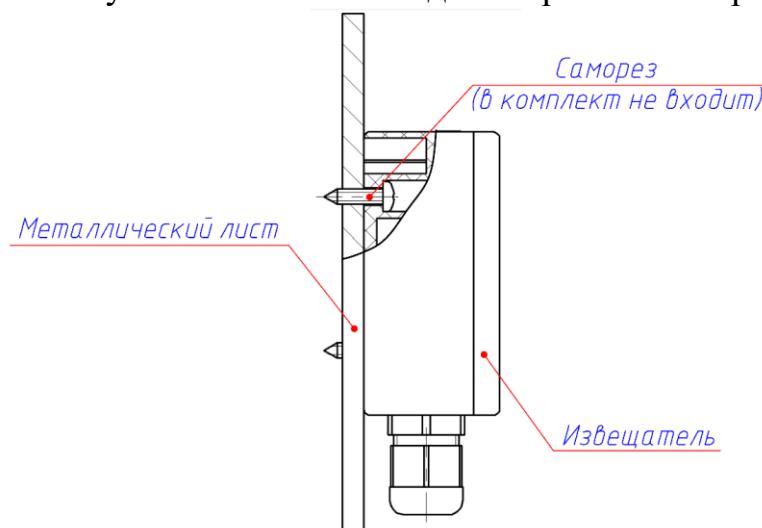


Рисунок 3.4 – Крепление извещателя на металлическом листе или металлической строительной конструкции

С руководством по эксплуатации ФРСБ425132.033-05РЭ
можно ознакомиться на сайте WWW.FORTEZA.RU

ИОЗ13-9 «ПАУК-В»

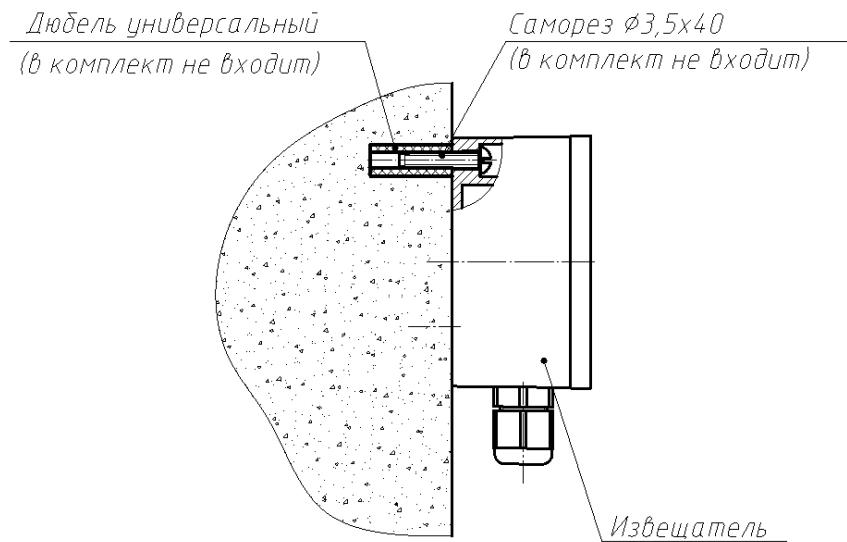


Рисунок 3.5 – Крепление извещателя на ж/б или кирпичном заграждении

3.4 Для установки на физических заграждениях в виде железобетонных плит, кирпичной кладки, гипсовых строительных конструкций и т.п., извещатель крепится в центре предполагаемой площади разрушения. Для этого просверлите отверстия под пластиковый дюбель Ø6 мм, используя разметку согласно рисунку 3.3.

Закрепите извещатель на охраняемой поверхности, применив пластиковые дюбели Ø6 мм и саморезы Ø3,5x40 со скругленной головкой, как показано на рисунке 3.5.

ВАЖНО! Необходимо обеспечить плотное прилегание извещателя к охраняемой поверхности. Необходимо применять саморезы указанного размера.

3.5 Подведите к извещателю линию электропитания и сигнальную линию. Отверните втулку гермоввода. Наденьте втулку гермоввода на кабель. Провода подключаемых линий пропустите через гермоввод. Подключите провода линий электропитания и сигнальной линии к колодке извещателя как показано на рисунке 3.6. На рисунке 3.6 также показаны элементы извещателя, включённые в цепь сигнальной линии. Состояние контактов исполнительного реле и датчика вскрытия соответствует дежурному режиму работы извещателя. При необходимости в цепь сигнальной линии может быть включён оконечный элемент (ОЭ). Вместо ОЭ на заводе-изготовителе установлена перемычка.

Если необходимо контролировать состояние извещателя при отключенном электропитании, то подключите отдельный шлейф сигнализации на контакты «БЛ» (блокировка) датчика вскрытия. Перемычку при этом удалите.

3.6 Затяните втулку гермоввода.

С руководством по эксплуатации ФРСБ425132.033-05РЭ
можно ознакомиться на сайте WWW.FORTEZA.RU

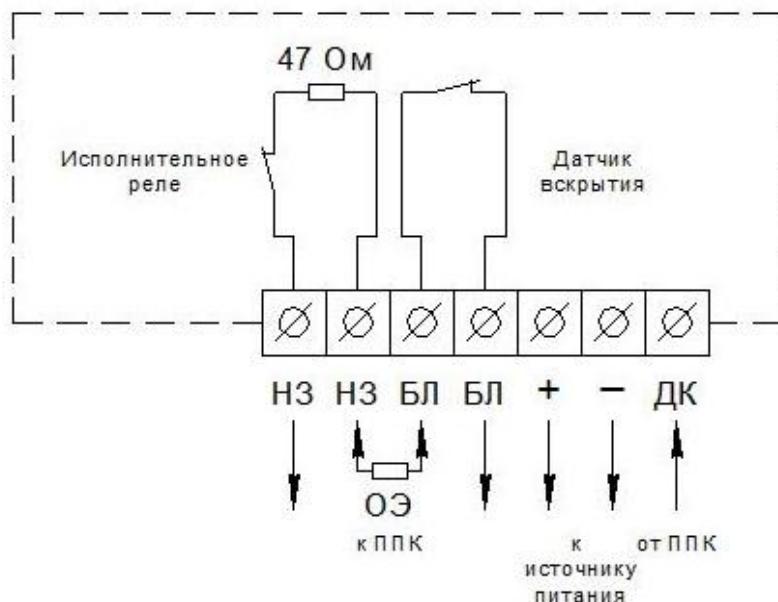


Рисунок 3.6 – Колодка извещателя для внешних подключений

4 Регулировка чувствительности извещателя

4.1 Установите регулятор чувствительности в положение «—» до упора.

4.2 При использовании извещателя на бетонном, кирпичном ограждении или ограждении из гипсовых строительных конструкций необходимо установить джампер «ВП», расположенный в центре платы извещателя, при этом чувствительность извещателя увеличивается.

4.3 Включите напряжение электропитания.

4.4 После подачи электропитания проконтролируйте выключение светодиода «ТРЕВОГА» на плате извещателя, что информирует о переходе извещателя в дежурный режим.

4.5 Вызовите срабатывание извещателя путём воздействия на элемент решётки ножовочным полотном, в месте, наиболее удалённом от извещателя (срабатывание контролируют с помощью светодиода «ТРЕВОГА» на плате извещателя, в случае тревоги он загорается).

4.6 При использовании извещателя на бетонном, кирпичном ограждении или ограждении из гипсовых или металлических строительных конструкций с установленным джампером «ВП» настройка осуществляется с закрытой крышкой вызовом срабатывания извещателя путём многократных ударов с периодом $\approx 1\text{с}$ по охраняемой площади заграждения молотком (кувалдой) в месте, наиболее удалённом от извещателя (срабатывание контролируют на пульте приёмо-контрольном (ППК)).

Примечание – С установленным джампером «ВП» индикатор «ТРЕВОГА» не активен.

4.7 При необходимости увеличьте чувствительность до устойчивого срабатывания извещателя. Для этого необходимо повернуть регулятор чувствительности по часовой стрелке, затем выполнить указания пп. 4.5 либо 4.6.

С руководством по эксплуатации ФРСБ425132.033-05РЭ
можно ознакомиться на сайте WWW.FORTEZA.RU

ИОЗ13-9 «ПАУК-В»

4.8 Плотно установите крышку извещателя, закрепив ее всеми крепежными винтами, при этом должны замкнуться контакты датчика вскрытия. Проконтролируйте замыкание контактов по отсутствию сигнала срабатывания извещателя на пульте приёмно-контрольном (ППК).

4.9 Чувствительность извещателя к открыванию дверей, окон и решёток постоянная и не зависит от положения регулятора чувствительности.

5 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

5.1 Ресурс извещателя не менее 60000 ч, в течение срока службы 8 лет, в том числе срок хранения 3 года в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.2 Гарантийный срок – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

5.3 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар).

6 Свидетельство об упаковывании

Извещатель охранный поверхностный вибрационный ИОЗ13-9 «ПАУК-В» ФРСБ.425132.033-03 упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7 Свидетельство о приёмке

Извещатель охранный поверхностный вибрационный ИОЗ13-9 «ПАУК-В» ФРСБ.425132.033-03 зав.№_____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Д.С. Егоров

МП

20_____
год месяц число

8 Заметки по эксплуатации

Работа строительных механизмов, промышленных установок (на расстоянии менее 10 м), а также движение железнодорожного (менее 10 м) и автомобильного (менее 1 м) транспорта, вызывающие вибрацию заграждения, на котором установлен извещатель, могут привести к его ложному срабатыванию.

С руководством по эксплуатации ФРСБ425132.033-05РЭ
можно ознакомиться на сайте WWW.FORTEZA.RU

9 Сведения об утилизации

После окончания службы извещатель подлежит утилизации. Утилизация извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав извещателя не входят экологически опасные элементы.

10 Дата продажи _____ 20 _____ г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)
E-mail: ot@forteza.ru
www.forteza.ru

**По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания
обращаться по адресам:**

- 1 Технический Сервисный Центр ООО «Охранная техника».442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)
E-mail: servis@forteza.ru
- 2 Сервисный Центр ООО «ЭМАН».660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 96 Г.
тел./факс: 8-(3912) 33-98-66
E-mail: eman@online.ru
- 3 Сервисный центр на базе Иркутского филиала ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России.664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 146
тел.: (3952) 53-23-20, 53-26-20
E-mail: mrvo_cito@mail.ru
- 4 Сервисный Центр ООО «ИСК «Гардиан»»
Сервисный Центр ООО «ИТЦ «Гардиан»»
614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 72.
тел. (342) 2-609-700
E-mail: sar@grdn.ru

**Информацию о дополнительных Сервисных Центрах смотри на сайте
www.FORTEZA.ru**

С руководством по эксплуатации ФРСБ425132.033-05РЭ
можно ознакомиться на сайте WWW.FORTEZA.RU